
# BeoSound 1

ガイド

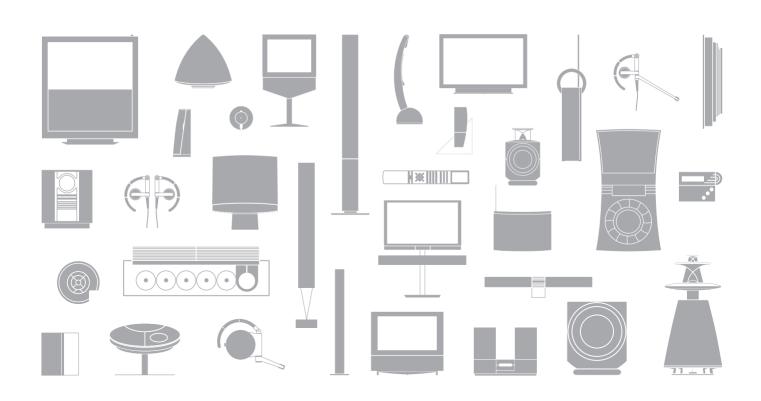


お望みの場所に設置できる BeoSound 1。きわめてコンパクトな 設計のため、どこにでも持って行くこ とができます。

スピーカーがすぐ近くでも、遠くにあっても、BeoSound 1 なら素晴らしいサウンドが体験できます。サウンドは最適化され、付加的な設定は必要ありません。

操作はとても簡単。BeoSound 1をコンセントに接続し、ボタンを押すだけでお望みのサウンドがお楽しみいただけます。

### 設置箇所

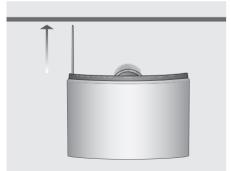


内臓アンテナ、CDコンパートメントが出せるよう、上部に十分なスペースをとって下さい。

BeoSound 1 は必ず水平で固い表面に置いて下さい。BeoSound 1 は気温 1 0 ℃~4 0 ℃ の乾燥した屋内環境でのみ使用するように設計されています。

すべての接続を終了するまでコンセントにつながないで下さい。

### 接続

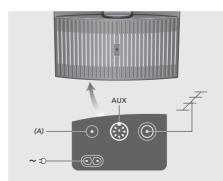

ソケットパネルは BeoSound 1 の底面にあります。ソケットパネルには電源、アンテナ、 A U X 用ポートがあります。

### 補助的な機器の接続

テープレコーダー、MDプレーヤー等の接続には AUXポートをで使用ください。詳細はバング&オルフセン製品取扱店にご相談下さい。BeoSound 1にテープレコーダーを接続すると、ラジオやCDプレーヤーからの録音が可能になります。テープレコーダーのユーザーズガイドをご参照下さい。

録音中にBeoSound 1を操作すると、録音が中断されますのでご注意下さい。

AUXポートは ◀CD ▶ の矢印を両方同時に押して

#### 外づけアンテナ

BeoSound 1 に外づけアンテナを接続する際は、 内蔵アンテナプラグを(A)に移動させ、外づ けアンテナをポートに接続して下さい。

### メンテナンス



BeoSound 1 のクリーニングにはアルコールその 他の溶剤は決して使用しないで下さい。クリー ニング CD ので使用もお勧めいたしません。

意図しない操作を避けるためにも、 BeoSound 1 のクリーニングを行う前にコンセン トをはずすことをお勧めします。

表面のほこりは乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。

油汚れやしつこいほこりを除去する際は、台所 洗剤等のマイルドな洗剤を数滴入れた水に浸し て固く絞ったリントフリーの布をご使用下さ い。

正面のほこりは、吸入口にソフトなブラシを取り付けた掃除機を弱レベルにして吸い取ることも可能です。

ガイド日次

### 凡.例

操作の説明に出てくるシンボルには次のよう なものがあります。

**◆ RADIO** ► BeoSound 1 トのボタン ∨ VOLUME ∧ 操作パネルあるいは STOP Beo4リモートコントロー ルのボタン

Pr 4 BeoSound 1 の上の表示

### **BeoSound 1**

6 操作パネルのボタン

### 基本的な操作

- 8 ラジオをONにする
- 8 CDプレーヤーをONにする
- 9 音量の調節
- 9 表示について
- 9 表示モード、ライトの変更

# 指定した時間にラジオを OFF にする

10 ストップタイマーの設定

### 時刻を設定する

11 内臓クロックの時刻を設定

# 指定した時刻にラジオまたはCDプレ ーヤーをONにする

12 目覚ましタイマーの設定

### CDの聴きたいトラックだけを聞く

14 トラックの選択

### ラジオのチューニング

- 16 自動チューニング
- 17 手動チューニング
- 17 ラジオ局の設定削除

### リモートコントロールの操作

18 Beo4を使ってBeoSound 1を操作する

### PINコードシステムの使い方

- 20 PINコードを入力する
- 20 PINコードをONにする
- 21 PIN コードを変更する
- 21 PINコードをOFFにする
- 21 マスターコードを使う

# BeoSound 1の使い方

操作は簡単です。日常操作に必要なボタンは右ボタン操作一つでお望みのサウンドをお楽しみ 側、二次的機能のボタンは左側にあります。

下さい。ディスプレイには選択した項目が表示 されます。



内臓アンテナの伸縮に使います ラジオ局の選択解除やCDのとばしたいトラック指 定に使用します	AERIAL DELETE	<b> </b>	CDプレーヤーをONにするとき使用します。 ◀と▶は前のトラックに戻る、次のトラックに進むときに使います。矢印ボタンを両方同時に押すとAUXポートが起動します
ラジオ局、音量レベル、クロック、目覚ましタイマ 一の設定を保存します	STORE	◀ RADIO ▶	ラジオをONにするとき使用します。◀と▶はラ ジオのチューニングに使います
<b>⑷</b> と <b>▶</b> はCDのトラックの選択、ラジオ局の選択、 クロック設定、目覚ましタイマーの設定に使います	44 <b>&gt;&gt;</b>	∨VOLUME∧	音量の調節に使います。~とへは音量の上げ下げに使います。 ~とへを同時に押すとスピーカーの音がミュー
CDプレーヤーの一時停止や停止、ストップタイマ ーの設定、ラジオのチューニングに使います	STOP		トになります。どちらかのボタンを押すと音が 戻ります
CDコンパートメントの開閉に使います	LOAD	STAND BY	BeoSound 1 がスタンバイ状態になります

BeoSound 1はコンパクトで操作も簡 単、エッセンシャルなオーディオソー スです。

コンパクトでハンドル付きですから、 お好きなところで素晴らしいサウンド が楽しめます。

お買い求め後初めてRADIOボタンをONにすると、ラジオは最寄りのラジオ局を選択します。アンテナの伸縮にはAERIALボタンを押して下さい。アンテナは手で押し下げることもできます。

ディスクが入っていない状態でCDボタンを押すとコンパートメントが上がります。お望みのCDを挿入してください。




すべてのボタンは操作パネルの裏側にあります。




CDコンパートメントは操作パネルの裏側にあります。

- LOADを押してCDコンパートメントを上げて下さい。
- ・CDコンパートメントが上がったら、スロット にディスクを入れて下さい。
- タイトルなどが記されている面を前に向けて 入れてください。
- ・LOADをもう一度押してコンパートメントを下 げるか、CDを押して再生を開始して下さい。

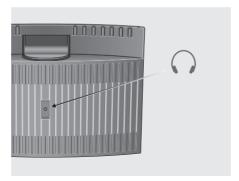

BeoSound 1 の裏面にあるカバーをはずしてヘッドフォーンを接続します。ヘッドフォーンが接続されるスピーカーはミュートになります。

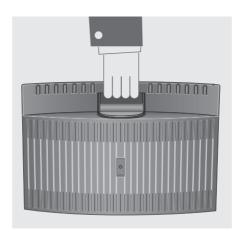

持ち運ぶときはハンドルをご使用下さい。

# ラジオとCDプレーヤーの基本操作

ラジオをONにする場合は、ラジオボ タンのどれか一つを押して下さい。あ たたが最後に聞いたラジオ局が選択さ れます。

内臓アンテナを出すときはAERIALボ タンを押して下さい。BeoSound 1で は、最高59までラジオ局の設定を保 存することが可能です(12ページ参 照)。設定が保存されたラジオ局を選 択するとディスプレイにはプログラム 番号または周波数が表示されます。

ディスクが入っていない状態でCDボ タンを押すとコンパートメントが上が ります。お望みのCDを挿入して下さ い。CD 再生終了後30分以上放置する と、BeoSound 1は自動的にスタンバ イ状能になります。

音量の調節、設定保存はいつでも可能 です。

ディスプレイにはあなたの選択が常に 表示され、表示ライトのレベルは変更 することが可能です。ラジオ局を表示 するためにプログラム番号または周波 数のいずれかをディスプレイモードと してお選び下さい。

# ラジオをONにする

と、最寄りの局が自動的に選択されます。

で注意:プログラム番号が表示されている時に

周波数を確認したい場合は◀あるいは▶を押し

て下さい。

#### CDプレーヤーをONにする

何も設定されていない状態でラジオを ON にする トラックを検索するときは、ボタンを押し続け て下ださい。手をはなすと、その箇所からCDの 再生が始まります。

再生を再開させるときはもう

CDコンパートメントを開閉す

るときはLOADを押して下さい

一度 STOP を押して下さい

◆ RADIO → Pr 12	RADIOを押してラジオを ON に します プログラム番号または周波数 が表示されます	•	CD 1	<b>•</b>	CDプレーヤーを ON にすると きはCDを押して下さい トラック番号が表示されます
◀ RADIO ▶	◀あるいは▶を押して設定が保存されているラジオ局を選択します。検索するときはボタ	•	CD	•	前のトラックに戻るときは↓ 次のトラックに進むときは♪を 押して下さい
	ンを押し続けてください		**		早戻しで検索するときは <b>≪</b> を 押して下さい
STAND BY	BeoSound 1 がスタンバイ状態 になります		<b>*</b>		早送りで検索するときは <b>♪</b> を 押して下さい
AERIAL	内臓アンテナを伸縮したいとき は AERIAL を押して下さい		STOP		CDを一時的に停止するときは STOPを押して下さい

STOP

LOAD

#### 音量の調節

音量はいつでも調節できます。音量の設定を保存すると、次に BeoSound 1を ON にしたとき、その音量が自動的に選択されます。音量の最高レベルは72ですが、保存可能な最高レベルは60です。

### ディスプレイの読み方

点灯ディスプレイには選択された音源、進行中 の動作が表示されます。

#### 表示ライトの変更

部屋の照明に合わせて表示ライトのレベルを調節できます。レベルは3段階あり、次に変更するまで設定されたレベルが維持されます。.

∨VOLUME へ 音量を下げたいときは∨を押

して下さい

音量を上げたいときはへを押

して下さい

32 音量レベルはディスプレイに

表示されます

STORE 表示された音量レベルの設定

を保存したいときは、

STOREを2回押して下さい

**∨VOLUME** ∧ と **∨** を同時に押すとスピーカーの音がミュートになりま

す。どちらかのボタンを押す

と音が戻ります

Pr13 Pr13は進行中のラジオ番組を

表示します

88.9 88.9 はラジオの周波数を示し

ます

 Cd 1
 Cd 1は再生中のトラック番号

を示します

Cd-- CD-はCDが一時停止になっ

ていることを示します

2.33 2.33 はトラック検索中の時間を

示しています

32 32 は音量を示します

-- -- --はスピーカーがミュートに

なっていることを示します

45 45はストップタイマー起動までの時間を示します

20.15 20.15 は現在の時刻を示します

AU AUはAUXポートが起動してい

ることを示します

Pin Pin は Pin コードシステムを示

します

BeoSound 1がスタンバイ状態 にあることを示します ディスプレイモードの変更…

**▼ RADIO** ▶ プログラム番号から周波数へ

変更する場合、∢と▶を同時に

押します

**◀ RADIO ▶** プログラム番号に戻すには、

再度∢と▶を同時に押します

ディスプレイライトの変更…

STOREボタンを押し続けてく

STORE ださい

~とへを使って明るさを調整

∨VOLUME ∧ します

# 指定した時間にBeoSound 1を停止する

ラジオを聞きたい時間を前もって設定 することができます。ラジオがOFFに なるとBeoSound 1 は自動的にスタン バイ状態に切り替わります。

ラジオを OFF にするまでの時間は分で設定します。15,30,45,60,90,12000から選択でき、指定された分が経過するとスタンバイ状態に切り替わります。

### ストップタイマーの設定

スタンバイ状態に切り替わるまで、ラジオをつけておく時間を分で設定することができます。 ストップタイマー設定後も、もちろん、手動でスタンバイ状態に切り替えられます。

**◆ RADIO** ▶ RADIOを押してラジオをONにして下さい

**STOP** STOPを押して、ストップタイマーを設定します

15 ラジオがスタンバイに切り替わるまでの時間が分で表示さ

れます

30

STOP 時間を変えるときは、さらに

STOPを押します 時間が分で表示されます

別問の力で致力で作るす

望みの時間が表示されたら5秒間待ってください。ストップタイマーの設定が保存されます

ご注意:ストップタイマーをキャンセルするときは、ストップタイマーの設定が保存される前にCDまたはSTANDBYを押して下さい。00を選択してもストップタイマーがキャンセルされます。

ご注意: ストップタイマー機能はラジオ局の設定がまったく保存されていない場合には使えません。

# 時刻を設定する

BeoSound 1 には 24 時間クロックが内 臓されています。ご使用になる前にク ロックを設定して下さい。

目覚ましタイマー(次ページ参照)を 使用するときは、BeoSound 1の内臓 クロックが正しく設定されていること を事前に確認して下さい。BeoSound 1 を電源に接続しない状態が30分程度 続いた場合はクロックをもう一度設定 し直してください。

# 内臓クロックの設定

内臓クロックは BeoSound 1スタンバイ状態で設 定します。

### 保存した時刻設定を見る

保存した時刻設定をディスプレイに数秒間表示 します。

**4 >>** 

20.00

BeoSound 1がスタンバイに なっている状態で、ディスプレ イに時刻が表示されるまで **⑷と**▶を同時に押し続けます。

時刻が設定されていない場 合、数字の変わりに点線が表

14.25

(4 あるいは )▶を押して適切な時 刻を選択します。◀あるいは▶ を押し続けると数字の変化が 加速します

STORE

15.00

数字とドットが点滅します

示されます

適切な時刻が表示されたら STOREを押して設定を保存し ます。時刻が数秒間ディスプ レイに現れます

4 b 14.25

**ᡧと▶**を同時に押します。時 刻がディスプレイに数秒間表示 されます。この場合、真ん中 のドットは点滅しています

STANDBY

14.25

BeoSound 1 がスタンバイのと き、STANDBYボタンを押すと ディスプレイの時刻を見るこ とができます

ご注意:Beo4 リモートコントロールの赤ボタンを 押してもディスプレイに時刻が表示されます。

# 日覚ましタイマー

BeoSound 1を目覚ましタイマーとして利用することができます。

目覚ましタイマーは一回限り有効です。目覚まし時計と同じように、一度設定を実行すると、次に設定するまでタイマーはOFFになります。

タイマー実行中は時刻がディスプレイに表示されます。BeoSound 1の操作を開始する、あるいはOFFにすると、ディスプレイは選択されたモードの表示に切り替わります。

目覚ましタイマーを一度設定すると、 次に設定したいときに前に入力した時 刻が自動的に表示されます。

目覚ましタイマーの時刻設定を取り消すことも、もちろん可能です。

# 目覚ましタイマーの設定

音源としてラジオを選択すると、最後に選択されたラジオ局が自動的に選択されます。CDを音源として選択する場合はCDが搭載されていることを確認してください。音源を選択しないと、ラジオが目覚ましタイマーの音源として自動的に選択されます。

**₩** 

BeoSound 1をスタンバイ状態 にして、最後に設定した目覚 ましタイマーの時刻がディス プレイにあらわれるまで◀あ るいは▶を押して下さい。数

字は点滅しています

7.10

◀あるいは♪を押して、 BeoSound 1を起動する時刻を 設定します。◀あるいは♪を 押し続けると数字の変化が加 速します

**♦** RADIO ▶

目覚ましタイマーとして使用したい音源をラジオあるいは CDから選択してボタンを押します。PrあるいはCDがディスプレイに表示されます

**STORE** 7.10

STORE を押して時刻を設定します。目覚ましタイマーとして設定した時刻が数秒間ディスプレイに表示されます

# Beo4を使って目覚ましタイマーを設 定する

Beo4 リモートコントロールを使用して目覚まし タイマーを設定することができます。

**MENU** 6.25

BeoSound 1をスタンバイ状態にして、Beo4のMENUボタンを押します。最後に目覚ましタイマーとして設定した時刻がディスプレイに表示されます。数字は点滅しています

1 – 9 7.10 BeoSound 1を起動開始したい 時刻をキーを使って入力します

RADIO

目覚ましタイマーとして使用 したい音源をラジオあるいは CDから選択してボタンを押し ます。PrあるいはCDがディス プレイに表示されます

GO 7.10 GOを押して目覚ましタイマー の時刻を保存します。目覚ま しタイマーとして設定した時刻 が数秒間ディスプレイに表示 されます

ご注意:内蔵クロックが設定されていない場合、BeoSound1を電源に接続しない状態が30分程度続いた場合は目覚ましタイマーを設定することができません。前のページを参照にまず内蔵クロックを設定し直してください。

# 目覚ましタイマーのチェックと取り 消けし

目覚ましタイマーの時刻をディスプレイに表示されて確認すること、目覚ましタイマーの設定を取り消すことができます。

**≪** BeoSound 1 をスタンバイ状態

時刻がディスプレイに現れる 7.10 まで**∜**あるいは**▶**押して下さ

い。数字は点滅しています

STORE STOREを押して、時刻を確認し

7.10 ます。または...

**DELETE** を押して、目覚ましタ

-,-- イマーを取り消します。-,-

一が表示されます

# CDの聴きたい曲だけを聞く

ディスク中の一定のトラックだけを聞きたい場合は、飛ばしたいトラックをあらかじめ設定することができます。

この設定は聞きたくないトラックを「削除」することによって行います。そのディスクがCDコンパートメントに入れる限り、あなたの選択は記憶されます。CDコンパートメントを開けると記憶は無効となり、すべてのトラックを聞くことが可能になります。

# 設定のトラックをとばしてCDを再生 する

あるトラックを「削除」すると、次のトラックの 再生が始まります。

**◆ CD ▶** を押してCDプレーヤーをON にします

Cd 1 トラックの番号が表示されます

**DELETE**を押してあなたが聞いているトラックを「削除」します

# ラジオのチューニング

自動チューニングを利用して、受信可能なラジオ局を自動検索させ、あなたの指定したプログラム番組で保存することができます。

もちろん,手動チューニングを利用して、お好きなラジオ局を選ぶこともできます。

チューニング中には周波数がディスプレイに表示されます。

設定は削除することが可能です。

#### 自動検索チューニング

検索チューニングを実行すると、許容レベルの シグナル発信源をすべて識別しますが、放送を 行っていない空局は設定に保存しないで下さい。

#### 手動チューニング

自動検索チューニングで聞きたい局が見つから なかった場合、手動でチューニングを行ってラ ジオ局を探し、設定を保存することができます。

- **◆ RADIO ▶** RADIOを押してラジオをONにします
  - **★ ★** 表示された周波数を見るとき は**★**あるいは**▶**を押してく

92.3 ださい

- 検索チューニングを再聞する ときは、もう一度 (あるいは ) を押して下さい
- 92.8 チューニング中にも周波数が表示されます
- STORE 設定を保存したいラジオ局が 見つかったら STORE を押して 下さい。
- Pr 12 指定可能な最初のプログラム番 組がディスプレイに点滅します
- STORE STOREを押して,指定したプログラム番号でラジオ局の設定を保存します

ご注意:見つけたラジオ局を保存したくない場合は、◀あるいは▶を押して検索チューニングを再開してください。

- **◆ RADIO** ▶ RADIOを押してラジオをONにします
  - ペ → 表示された周波数を見るときは 4あるいは → を押してく92.3 ださい
  - 検索チューニングを再聞するときは、もう一度 ◀あるいは♪
  - を押して下さい

    92.8 チューニング中にも周波数が表示されます
  - STOP 手動でチューニングしたいとき は、STOPを押して検索チュー ニングを停止します

  - 92.9 最後の桁が点滅した周波数が表 示されます
  - STORE 設定を保存したいラジオ局が 見つかったら STORE を押して 下さい。
  - Pr 4
     設定可能な最初のプログラム番

     号がディスプレイに点滅します

  - STORE STOREを押して,指定したプログラム番号でラジオ局の設定を

保存します

ご注意:周波数帯に空局が多い地域で検索チューニングを行う場合、空局や出力の弱い局を避けるため、BeoSound 1の内蔵アンテナを伸ばさないで検索を行うことをお薦めします。

# ラジオ局の設定削除

保存されているラジオ局の設定はいつでも削除 することができます。

- **◆ RADIO** ► RADIOを押してラジオをONにします
- **◆ RADIO ▶ ◆**あるいは**▶**を押して、削除したいラジオ局を探します

DELETE 削除したいラジオ局が見つかったら、DELETEを押します。表示が点滅し、ラジオ局は次のプログラム番号の局に切り替わります

# Beo4リモートコントロール

BeoSound 1 は基本的にはクロース アップ操作用に設計されています が、Beo4 リモートコントロールを 使って操作することが可能です。 Beo は BeoSound 1 の基本機能をすべ てコントロールすることができます。

Beo4は、ON/OFF, ラジオプログラムやCDトラックの選択、音量の調節に利用できます。

BeoSound1をバング&オルフセンの他の製品と併用するときは、その製品に添付されたユーザーズガイドをご参照下さい。



# PINコードシステムの使い方

PINコードシステムを起動するか. しないかはあなたの選択です。とはい え、システムを起動すると、あなたの BeoSound 1 は4桁のPIN コードで保護 されることになり、窃盗防止にも役立 ちます。

いったんPINコードが入力されると、 BeoSound 1 は 30 分以 トコンセント から抜かれていた場合、パーソナル PINコードを再入力しなければ動作し なくなります。

PINコードが入力されないと、 BeoSound 1 は 3 分後に自動的にスタ ンドバイ状態に切り替わります。

間違った PIN コードが 5 回以上続けて 入力されると、システムはOFFにな り、その状態が3時間続きます。

PINコードを忘れた場合は、販売店に ご相談下さい。販売店がバング&オル フセンからマスターコードを取 り寄せるお手伝いをいたします。 BeoSound 1 を再起動するためにはマ スターコードが必要です。

#### PINコードを入力する

PINコードシステムが起動している BeoSound1が30分間以上コンセントから抜かれ ていた場合、システムをONにするためには4桁 のPINコードを入力しなければなりません。

#### PIN コードを ON にする

PINコードは簡単に起動でき、4 桁の数字はユー ザーがお好きなものを選ぶことができます。

Pin	ディスプレイには一瞬Pinの表	<b>44</b>	セットがスタンバイ状態になっ
0000	示が現れます	<b>44</b>	ているときは2回押して下さい
	表示はすぐに4つの四角に変		
	わります	STOP	STOPを押してから、お望みの
			4つの数字を入力します
₩ ₩	∢あるいは ▶ を押すと数字が	Pin	Pinという文字が一瞬表示さ
	現れます		れ、すぐに4つのアンダーラ
			インに変わります
3	四角はアンダーラインに変わ		
	り、最初の桁の数字が現れます	<b>↔ &gt;&gt;</b>	╃あるいは▶を押して、数字
			を変えます
STORE	表示されている数字を保存し、	3	数字がディスプレイに表示さ
	次の桁に進むときはSTOREを		れます
	押します		
0	入力が終わると数字は四角に	STORE	望みの数字が表示されたら

最後の桁の入力を終えたら STOREを押して下さい

変わり、次のアンダーライン

Pr 8 BeoSound 1 が ON になり、最

が点滅します

STORE

後に使用された音源にセットさ れます。最後に使用された音 源がラジオだった場合はプロ グラム番号が表示されます

STORE 最後の桁の入力を終えたら STOREを押して下さい。

桁に移ります

4つのアンダーラインが表示 されます。確認のために、も う一度 PIN コードを入力して ください

STOREを押して保存し、次の

数字は四角に変わり、次のア

ンダーラインが点滅します

ご注意:2回目に入力したコードが間違ってい ご注意:コードを間違って入力したときは、 た場合、ディスプレイにはErrの表示が現れま STOPを押してすべての数字を削除し、もう一 す。もう一度コードを入力し、確認してくださ 度はじめから正しいコードを入力して下さい。 い。

# PIN コードを変更する

PINコードはいつでも変更できます。とはいえ、セキュリティ上の理由から変更は3時間以内に5回しか行えません。

# PINコードシステムを解除する

PINコードシステムはいつでも OFF にすることが可能です。ピンコードシステムを OFF にする ためにはまず PIN を入力し、システムを解除します。

# PIN コードを忘れてしまったら

PINコードを忘れた場合は、販売店にご相談下さい。販売店がバング&オルフセンからマスターコードを取り寄せます。 マスターコードを入力すれば、PINコードシステムは解除され、BeoSound 1 は再び動作可能となります。

<b>44</b>	セットがスタンバイ状態になっ ているときは2回押して下さい	44 44	セットがスタンバイ状態になっ ているときは2回押して下さい	Pin oooo	PINという文字が一瞬表示され、すぐに 4 つの四角に変わります
Pin 0000	STOPを押してから、お望みの 4つの数字を入力します Pinという文字が一瞬表示さ れ、すぐに4つの四角に変わ ります	STOP Pin oooo	STOPを押してから、お望みの 4つの数字を入力します Pinという文字が一瞬表示さ れ、すぐに4つの四角に変わ ります	9	マスターコード入力を起動するために、3秒間押して下さい四角はアンダーラインに変わり、最初の桁が表示されますその後ディスプレイは二重線
<b>↔</b> →	◆あるいは♪を押して、数字を変えます  四角がアンダーラインに変わり、最初の数字がディスプレイに表示されます	3		==== <b>↔</b> 3===	に変わります ←あるいは♪を押して、数字を変えます 最初の桁か表示されます
STORE O	望みの数字が表示されたら STORE を押して保存し、次の 桁に移ります 数字は四角に変わり、次のア ンダーラインが点滅します	STORE	望みの数字が表示されたら STOREを押して保存し、次の 桁に移ります 数字は四角に変わり、次のア ンダーラインが点滅します	STORE  ○ = = =	望みの数字が表示されたら STORE を押して保存し、次の 桁に移ります 数字は四角に変わり、次のア ンダーラインが点滅します
STORE Pin	最後の桁の入力を終えたら STOREを押して下さい Pinという文字が一瞬表示され、すぐに4つのアンダーラインが表示されます。確認の	Pin	最後の桁の入力を終えたら STOREを押して下さい Pinという文字が一瞬表示され、すぐに4つのアンダーラインが表示されます。	STORE =	最後の桁の入力を終えたら STOREを押して下さい ディスプレイが変化し5番目の 数字が入力可能になります
	ために、もう一度新しい PIN コードを入力して下さい	<b>DELETE</b> del	DELETE を押して、PIN コード システムを解除します ディスプレイには DEL の表示 が現れます	STORE dEL	5番目の数字を入力したら STORE を押して下さいディスプレイ にはPINコードシステムが解除 されたことを示DELの表示が 現れます
		STORE	STOREを押して、PINコードシ		

ステム解除を確認します

# フィードバック大歓迎...

バング&オルフセンでは製品の設計、開発プロセスにおいてユーザーの方々で意見を採り入れ、簡単で快適な操作性を実現するために最大限の努力を重ねています。

ですから、バング&オルフセン製品を体験された皆さまからのご意見は大歓迎いたします。肯定的なものであれ、否定的なものであれ、皆さまからの率直なご意見は製品の向上に役立たせていただきます。

どうもありがとう!

住所: Bang & Olufsen a/s

Customer Service Dept. 7210 Peter Bangs Vej 15 DK–7600 Struer

ファックス: Bang & Olufsen

Customer Service +45 97 85 39 11

電子メール: beoinfo1@bang-olufsen.dk

インターネット:

www.bang-olufsen.com

# $\epsilon$

本製品はEEU指針89/336と73/23に述べられた 条件を満たしています。

> CLASS 1 LASER PRODUCT

コンパクトディスク・プレーヤーの黒と黄色のラベルは、本製品がレーザーシステムを内蔵し、class 1 laser製品に分数されることの警告です。コンパクトディスク・プレーヤーに不都合が生じた場合はバング&オルフセン販売店にご連絡下さい。本製品は資格のある技師以外は開けないで下さい。



注意:本書に記載されている以外のコントロール、調整、手順はで使用にならないでください。放射線にさらされる危険があります。.

www.bang-olufsen.com